


Materialliste:


- 1 Pappelsperrholzplatte 240 x 138 x 4 mm
- 2 Pappelsperrholzplatten 150 x 138 x 4 mm
- 2 Pappelsperrholzbretter 240 x 72 x 10 mm
- 1 Pappelsperrholzbrett 100 x 118 x 10 mm
- 16 Wagnerstifte 15 mm
- 4 Wagnerstifte 25 mm

Geeignet für handelsübliche Papiertaschentuchboxen (230 x 115 x 70 mm).
Taschentücher nicht im Bausatz enthalten!

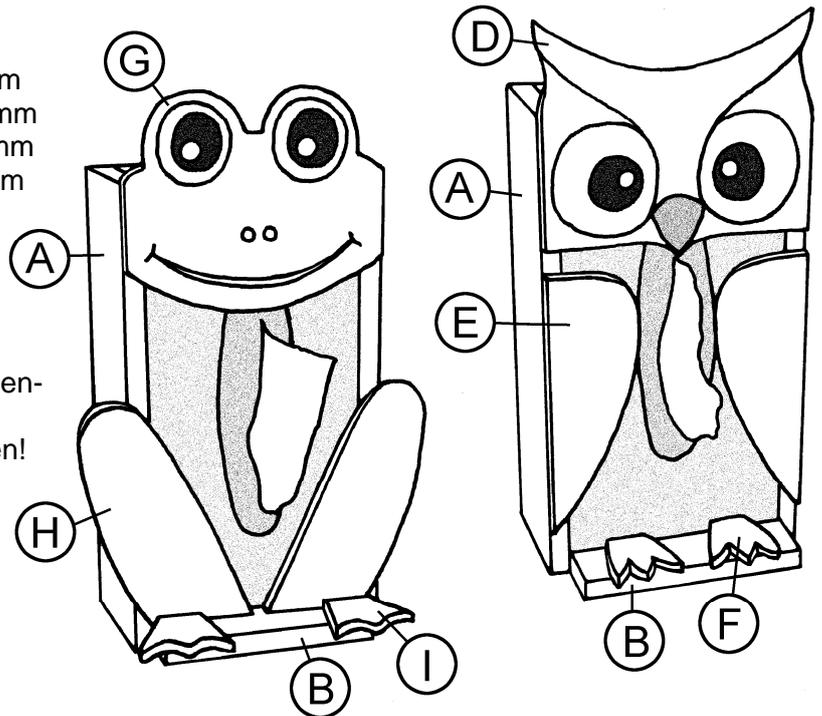



Arbeitsanleitung:

1. Nagle und leime die zwei Seitenleisten (A)-(240 x 72 x 10 mm) laut Skizze mit je zwei Wagnerstiften (25 mm) seitlich an das Bodenbrett (B)-(100 x 118 x 10 mm). Befestige anschließend die Rückwand (C)-(240 x 138 x 4 mm) mit Leim und acht Wagnerstiften (15 mm) an den Leisten (A) und (B).

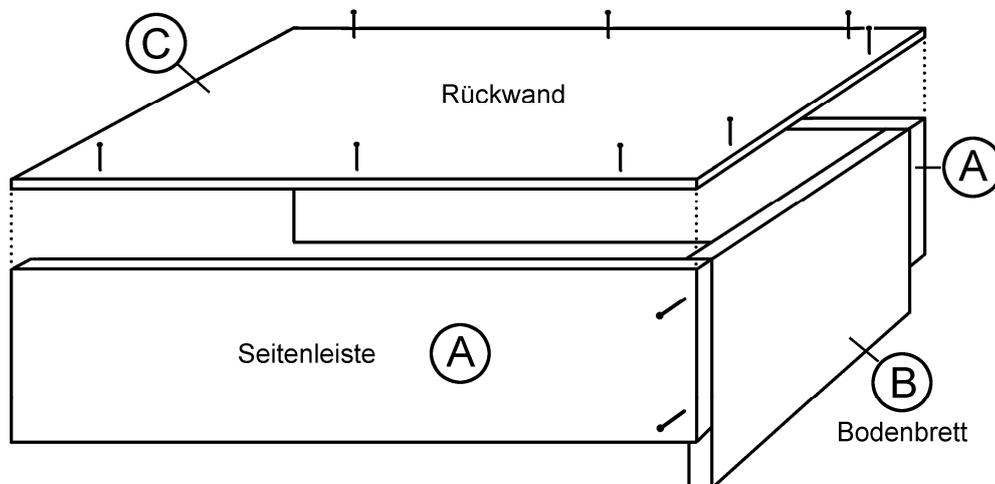

2. Die Gestaltung der Vorderseite erfolgt entweder nach eigenen Ideen oder mit Hilfe der beiliegenden Schablonen (Eule oder Frosch). Entscheide dich für einen Gestaltungsvorschlag, schneide die entsprechenden Schablonen von Seite 2 oder 3 aus und übertrage sie mit Bleistift auf die zwei Sperrholzplatten 150 x 138 x 4 mm. Die Bemalungsvorschläge (gepunktete Linien) werden mittels Durchdrücken mit einem Kugelschreiber übertragen und mit Bleistift nachgezogen. Säge die Teile mit einem Laubsägebogen aus und schleife sie mit feinem Schleifpapier nach.
3. Bemale die Teile (D, E, F oder G, H, I) am besten mit Schulmal Farben oder schnell trocknenden Acryllacken. **Achtung:** Rückseite nicht bemalen bzw. lackieren! Nach dem Trocknen der Farben können die Teile nun mit Leim und eventuell auch mit kleinen Wagnerstiften (15 mm) an der Vorderseite des Gehäuses (A, B) befestigt werden. Entgrate die Ecken und Kanten des Gehäuses mit feinem Schleifpapier und streiche schließlich alle unbehandelten Holzteile mit Wachslasur oder farblosem Acryllack. Besorge eine handelsübliche Papiertaschentuchbox (230 x 115 x 70 mm), entferne den Verschluss und schiebe sie von oben in den fertigen Taschentuch-Spender.

SCHABLONEN - EULE

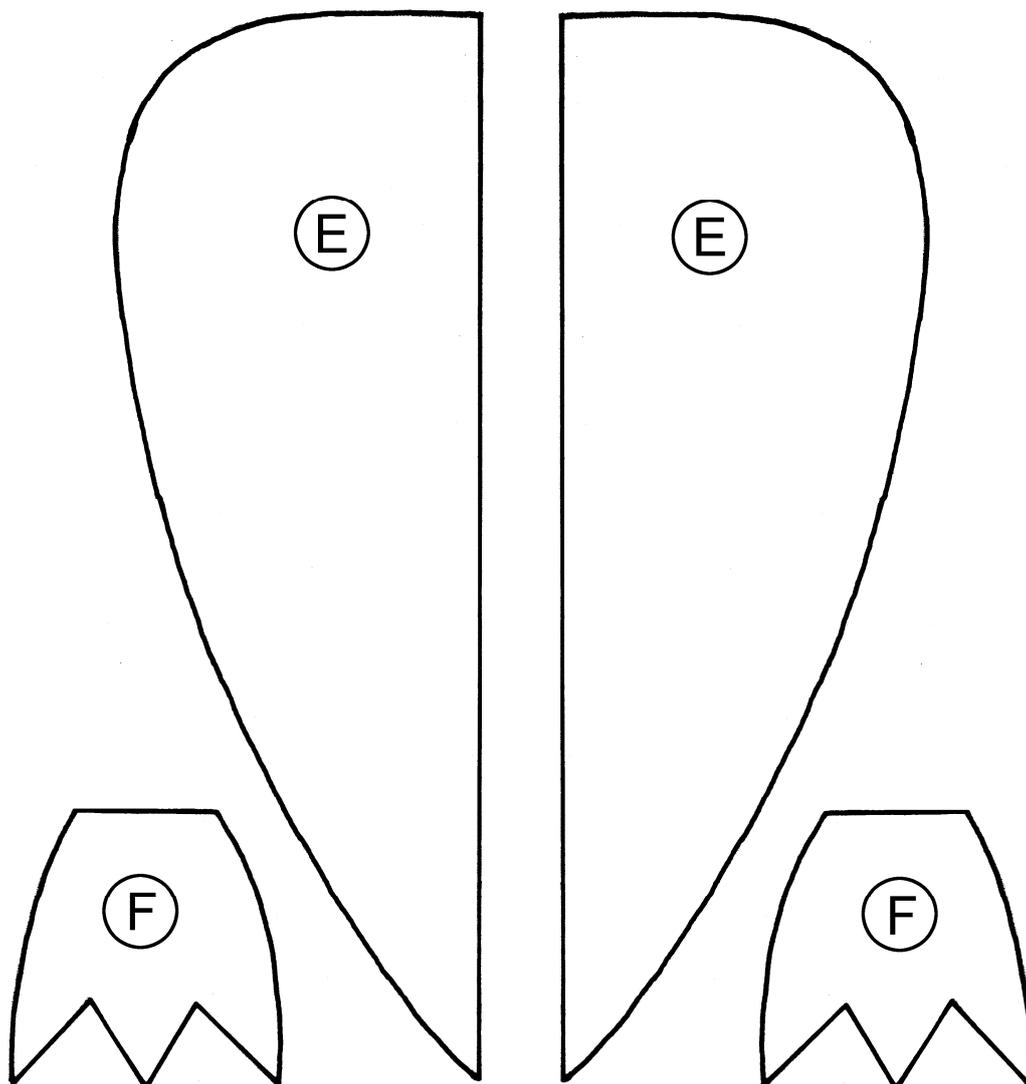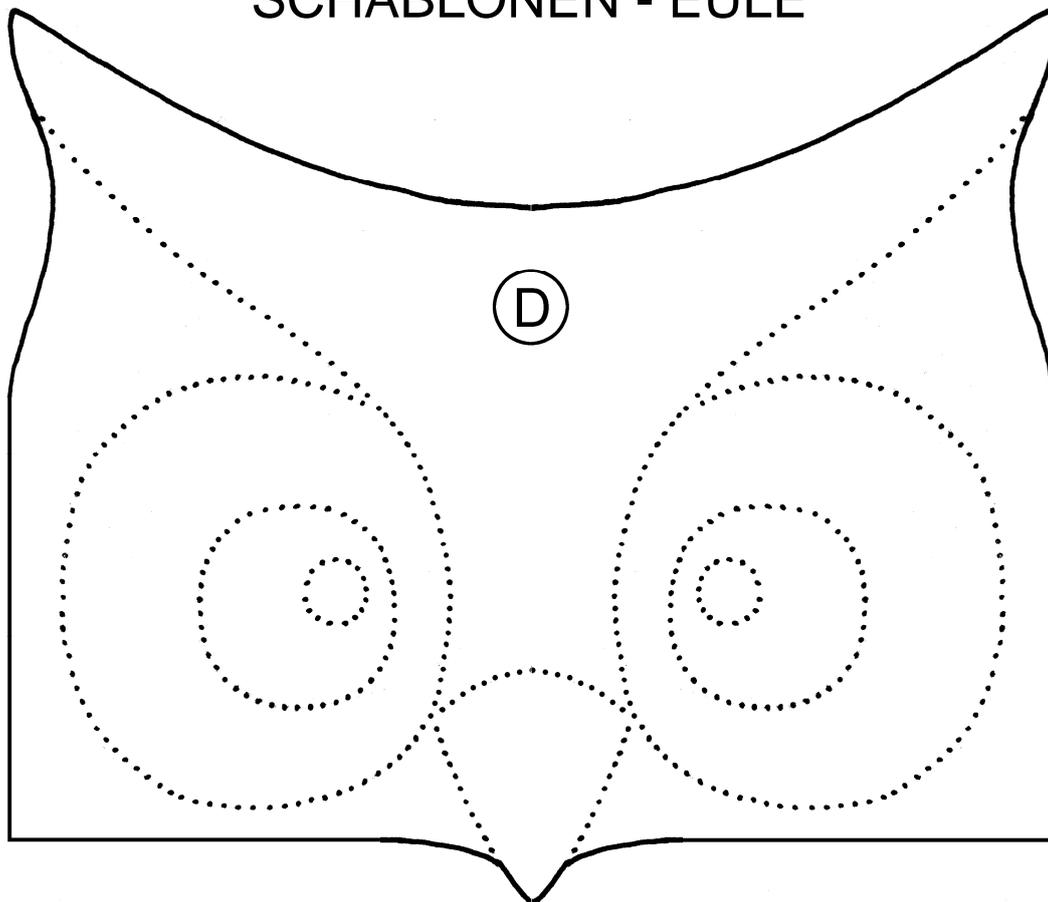

SCHABLONEN - FROSCH

