Schlüsselbrett

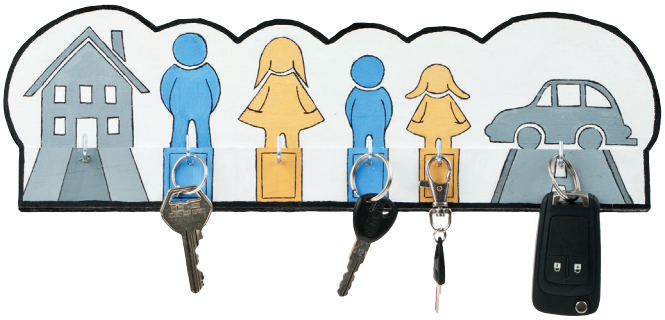

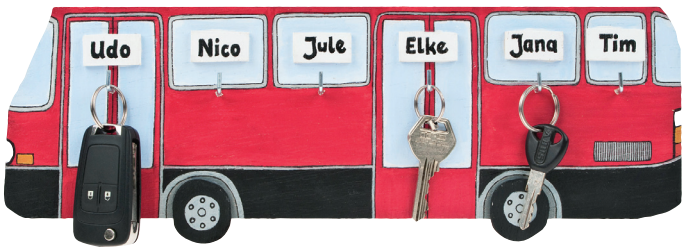

Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel:

Laubsäge
Schmirgelpapier
Bohrmaschine
Vorstecher, Bohrer ø 6 mm
Holzleim
Farben

Stückliste:

1x	Sperrholzplatte	8 x 110 x 360 mm
1x	Sperrholzplatte	4 x 30 x 320 mm
6x	Schraubhaken, gerade	20 mm

Hinweis

Bei den Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwach- senen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Arbeitsschritte:

1. Vorlage für das Grundbrett (Seite 3-6) ausschneiden und an der Klebelasche zusammenkleben. Rundungen, Lage der aufzuleimenden Teile, Konturen und Mittelpunkte für die Schraubhaken + Bohrungen auf die Sperrholzplatte 8 x 110 x 360 mm übertragen.

   Hinweis: Konturen mit einem Kugelschreiber fest durchdrücken, anschließend die durchgedrückten. Linien mit Bleistift nachziehen oder Durchschreibefolie verwenden.

2. Grundbrett mit einer Laubsäge aussägen und mit Schmirgelpapier verschleifen.

3. Bohrung ø 6 mm zum Aufhängen des Schlüsselbrettes bohren.
   Mittelpunkte für die Haken mit einem Vorstecher markieren.

4. Je nach Motiv gelten folgende Arbeitsschritte:

   Buttler:
   Schuhe (2x) und Hutrand auf den Sperrholzstreifen 4 x 30 x 320 mm übertragen. Mittelpunkte für die Schraubhaken bei den Schuhen mit einem Vorstecher markieren. Schuhe und Hutrand aussägen. Sägeschnitte mit Schmirgelpapier verschleifen.
   Teile auf die markierten Flächen der Grundplatte leimen.
   Bus:
   Die Räder und Namensschilder auf den Sperrholzstreifen 4 x 30 x 320 mm übertragen und aussägen. Sägeschnitte mit Schmirgelpapier verschleifen.
   Teile auf die markierten Flächen der Grundplatte leimen.
   Familie:
   Konturen auf den Sperrholzstreifen 4 x 30 x 320 mm übertragen. Die Mittelpunkte für die Schraubhaken mit dem Vorstecher markieren. Sperrholzstreifen auf die markierten Flächen der Grundplatte leimen.
   Clown:
   Schuhe (2x) und Hutrand auf den Sperrholzstreifen 4 x 30 x 320 mm übertragen. Mittelpunkte für die Schraubhaken bei den Schuhen mit einem Vorstecher markieren. Schuhe und Hutrand aussägen. Sägeschnitte mit Schmirgelpapier verschleifen.
   Teile auf die markierten Flächen der Grundplatte leimen.

5. Wenn der Leim getrocknet ist, kann das Schlüsselbrett farbig gestaltet werden.

   Hinweis: Die Vorlage ist nur ein Gestaltungsvorschlag. Eigene Motive können auch verwendet werden.

6. Schraubhaken an den markierten Stellen eindrehen.

   Hinweis: Schraubhaken nur ca 7 mm eindrehen, damit sie auf der Rückseite nicht herausstehen und evtl. Kratzer verursachen!

7. Die ø6mm-Bohrungen an der Oberseite dient zur Befestigung mit einem Band oder einer Schraube

Buttler

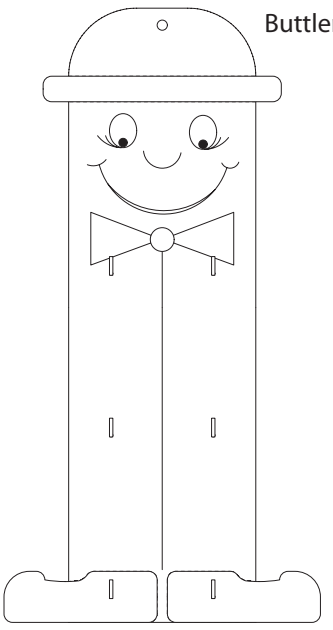

Bus

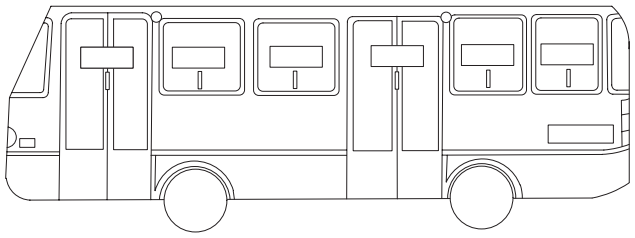

Familie

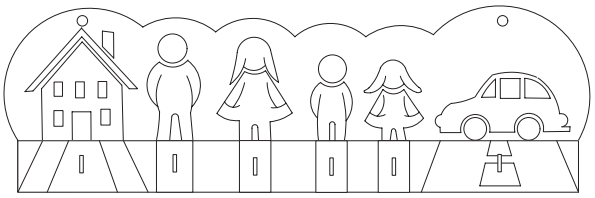

Clown

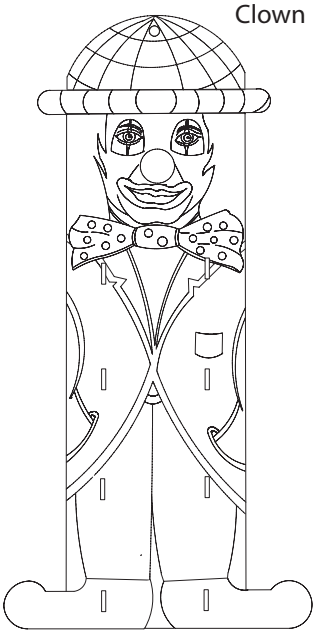

matches21 GmbH - matches21.de

Schablonen Bus M 1 : 1

Namensschilder

Räder

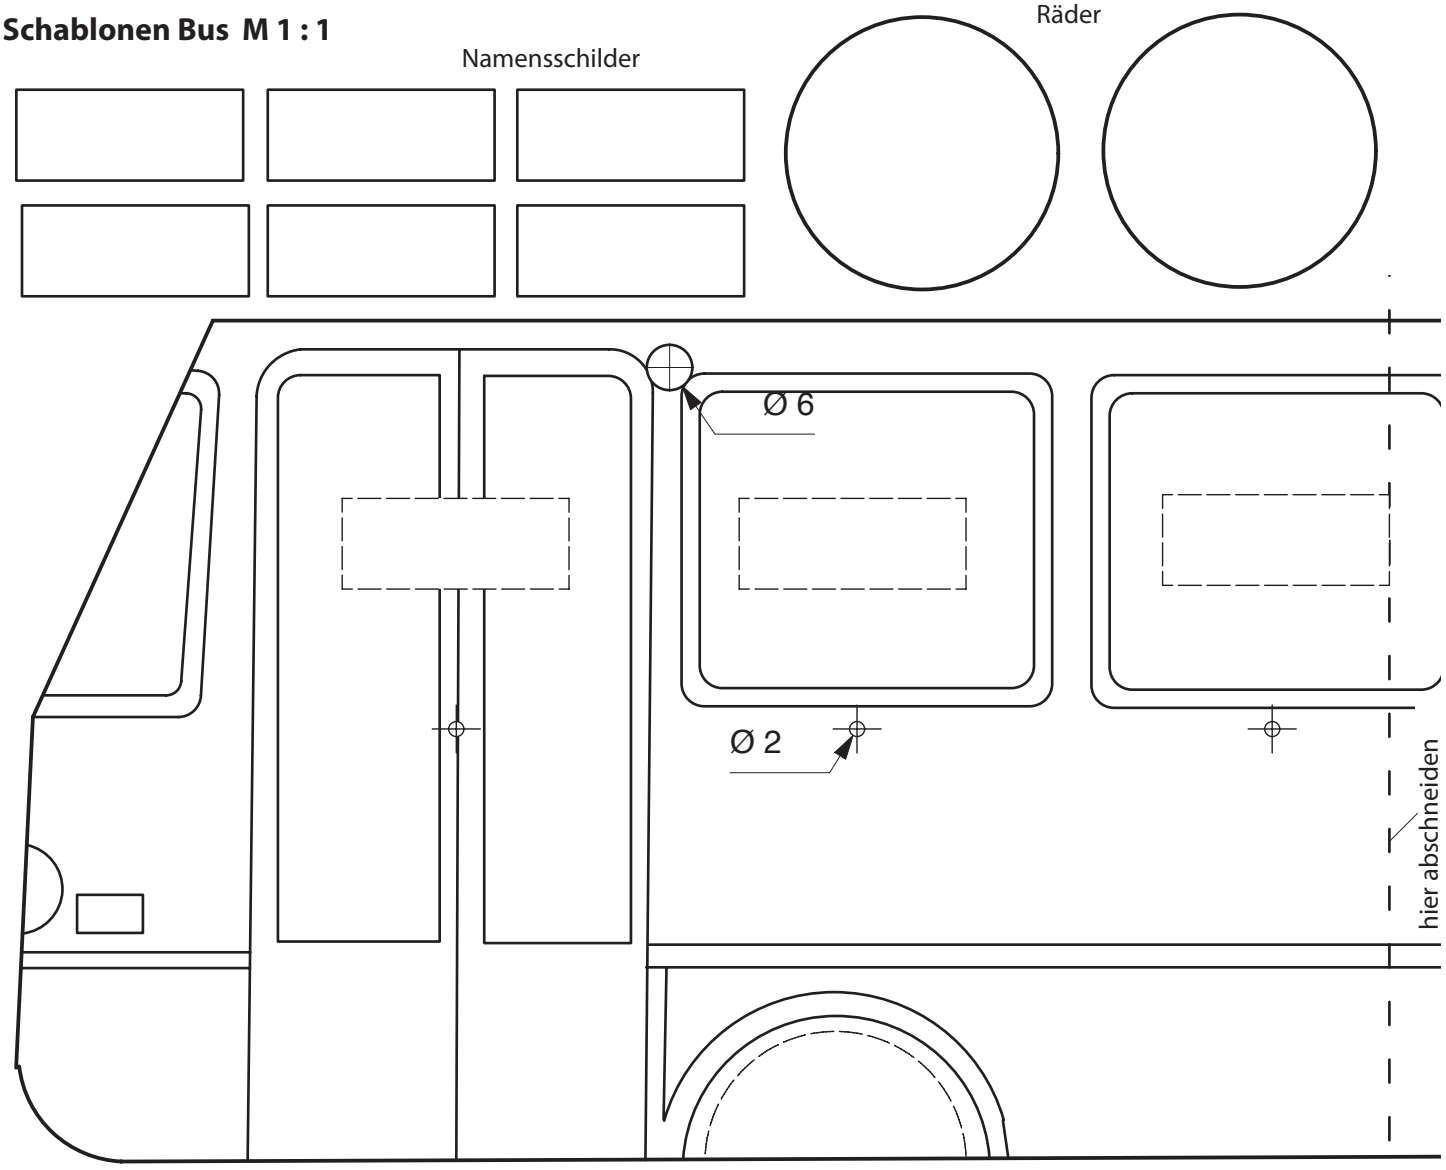

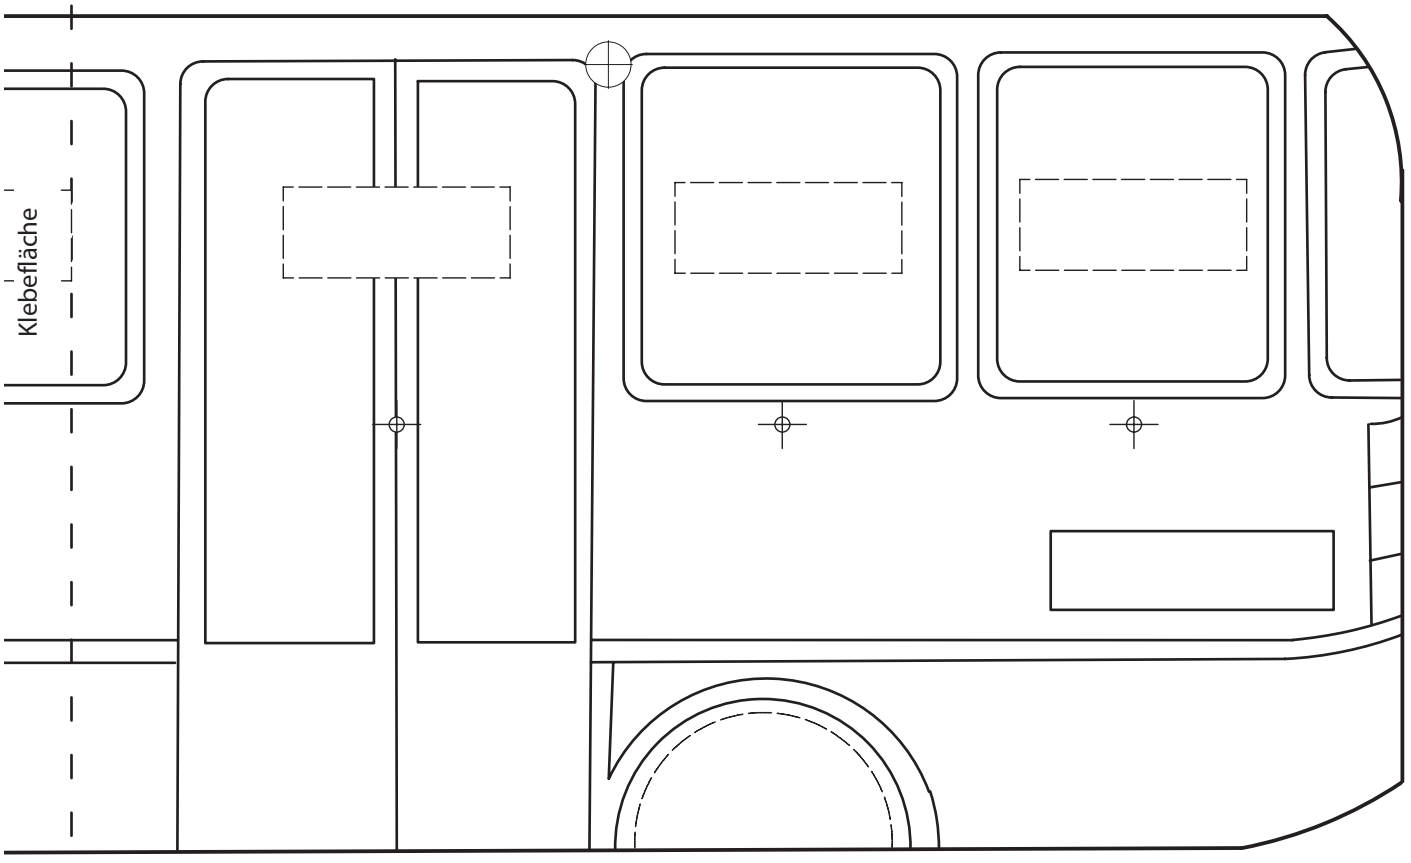

D104427#1

matches21 GmbH - matches21.de

Schablonen
Buttler
M 1 : 1

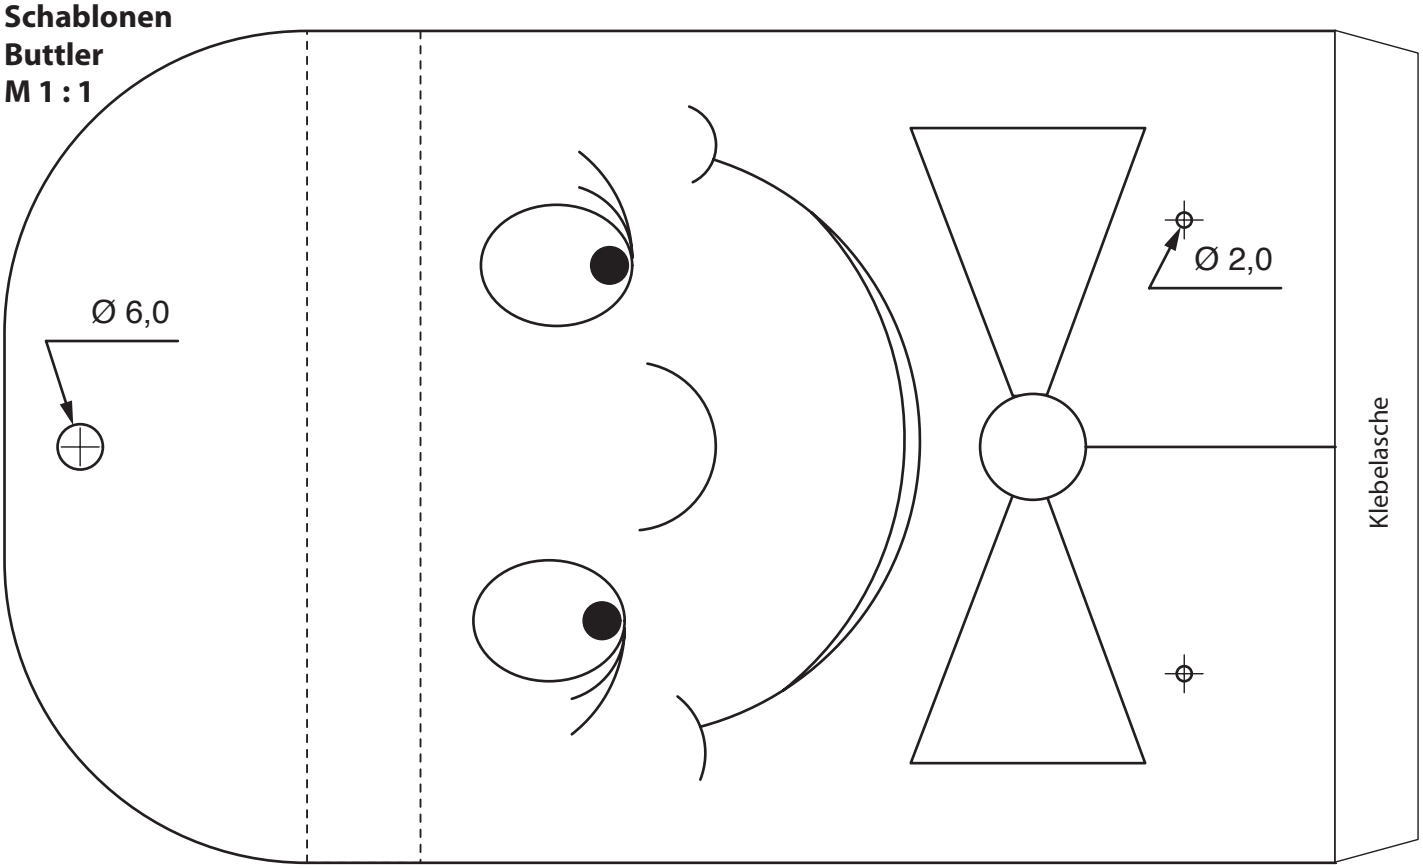

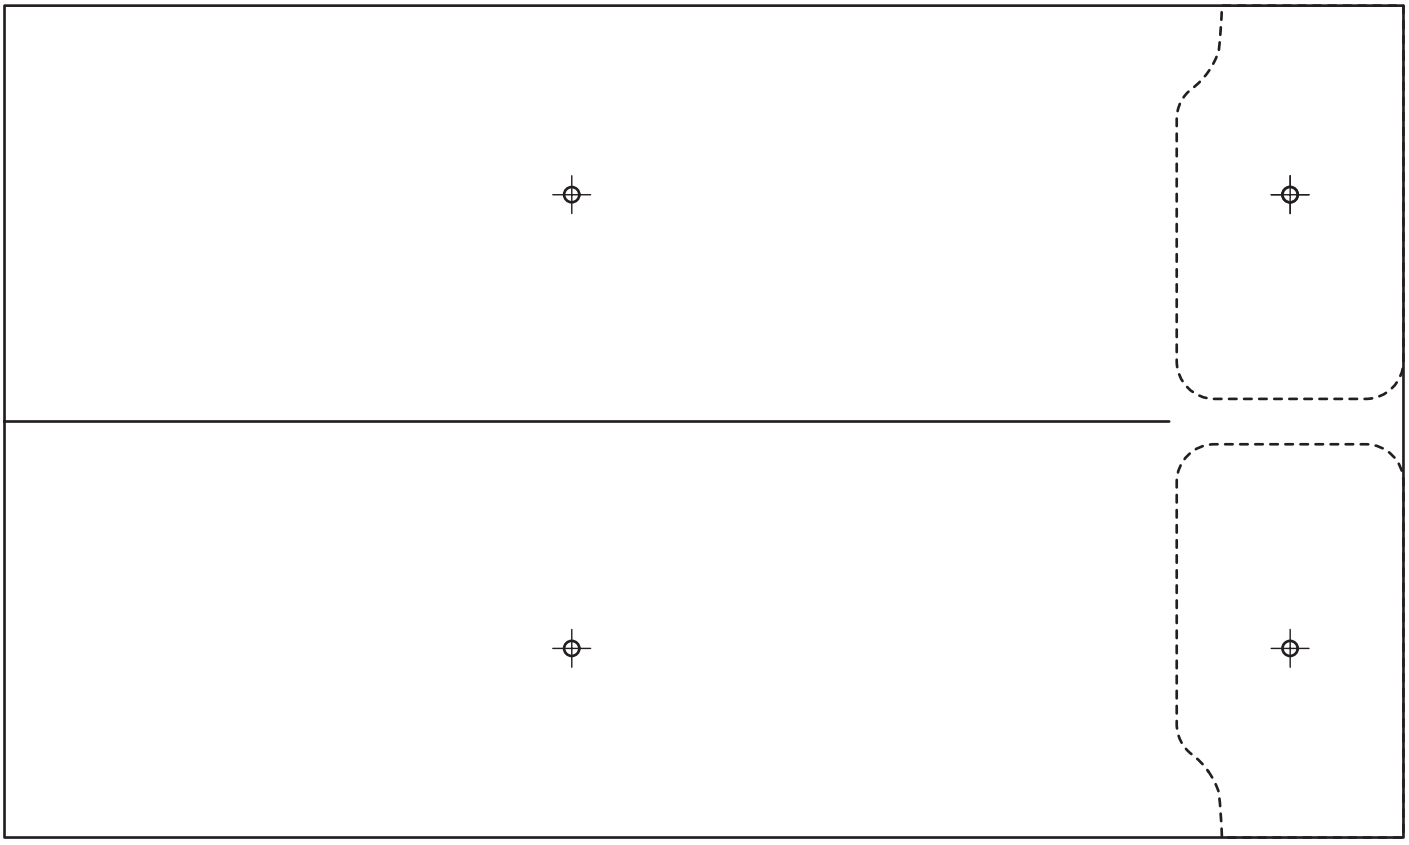

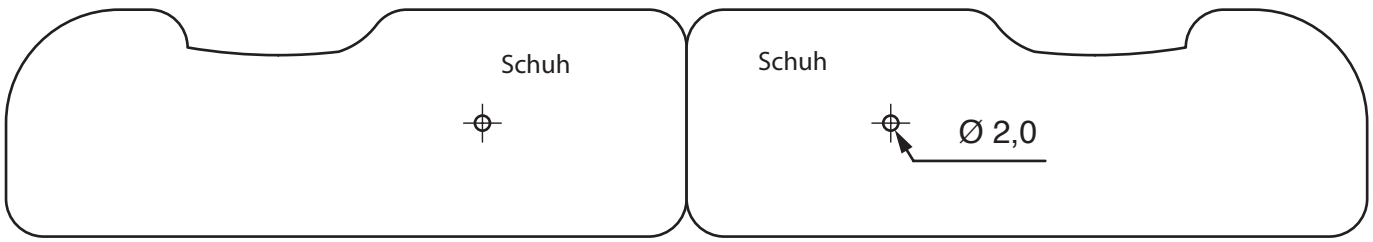

Schablonen
Familie
M 1 : 1

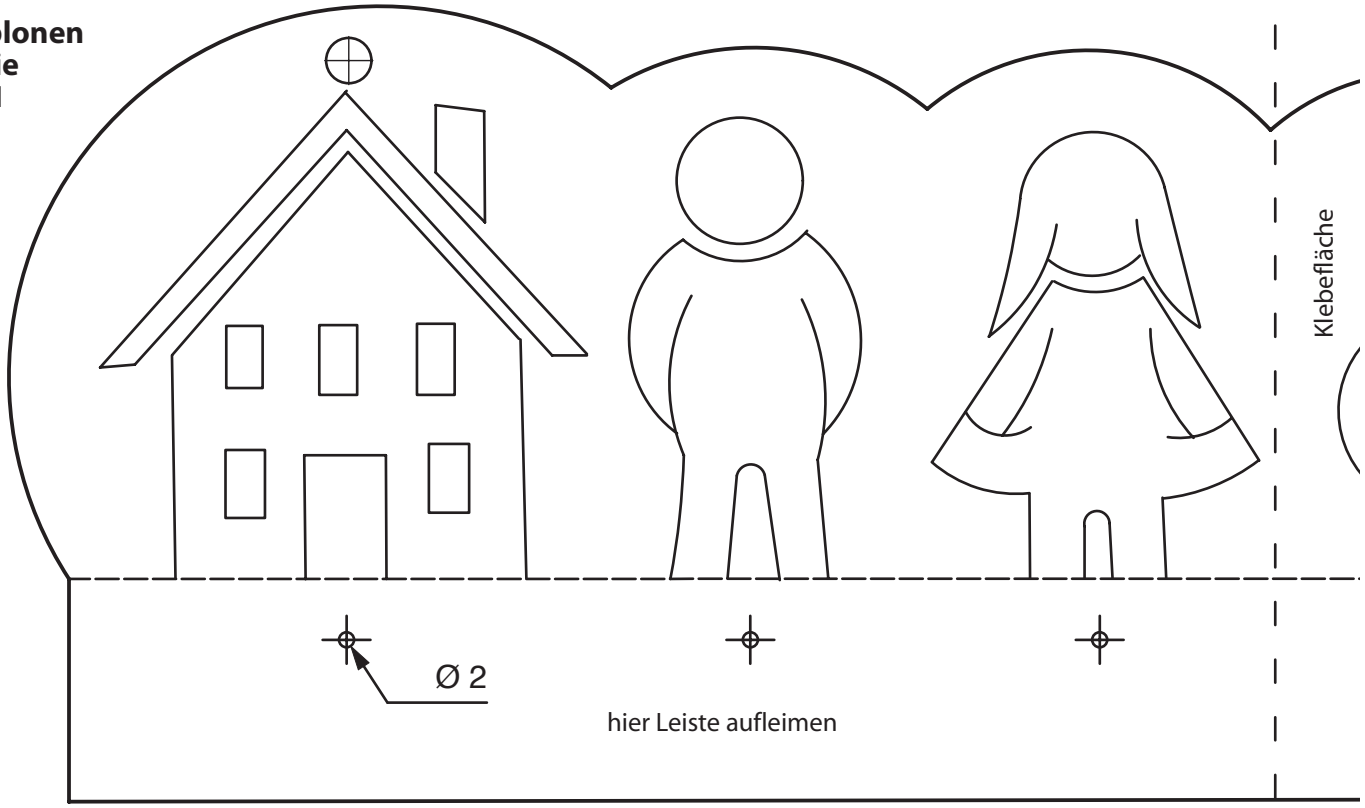

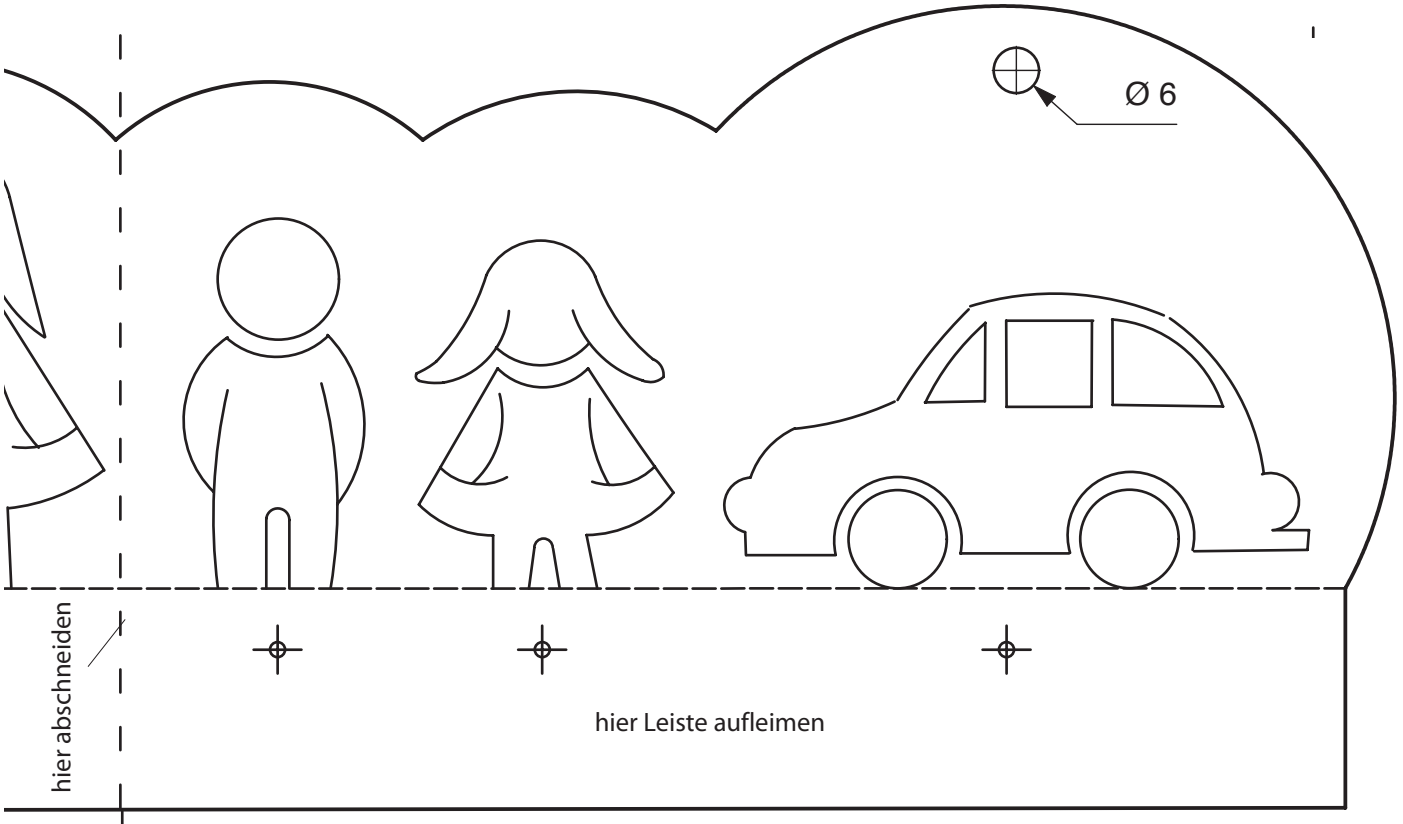

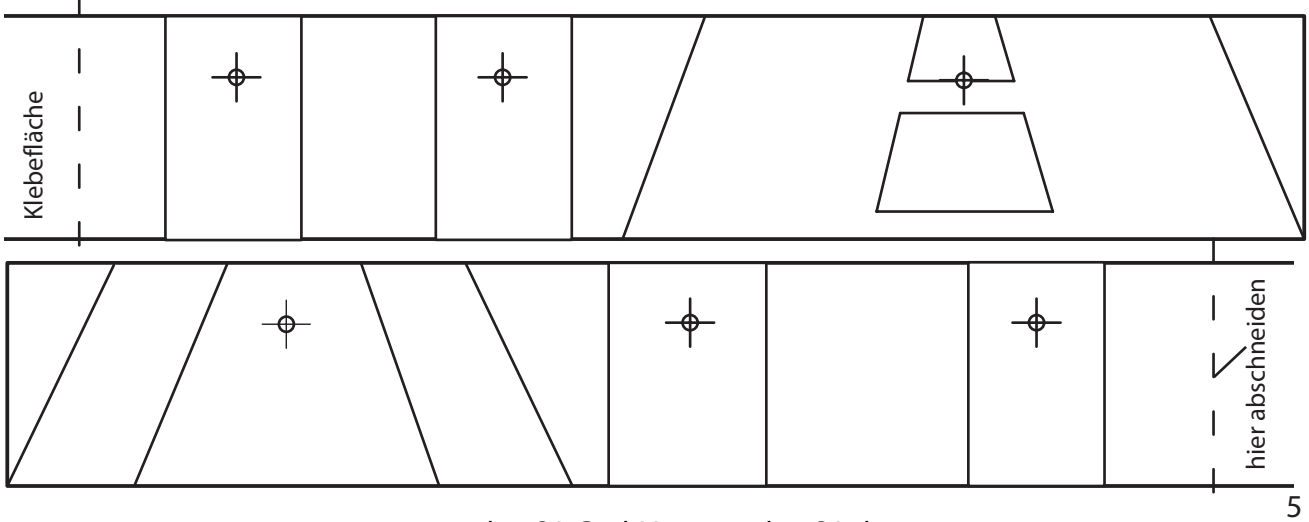

matches21 GmbH - matches21.de

Schablonen
Clown
M 1 : 1

Hutrand

Schuh

Schuh

hier abschneiden

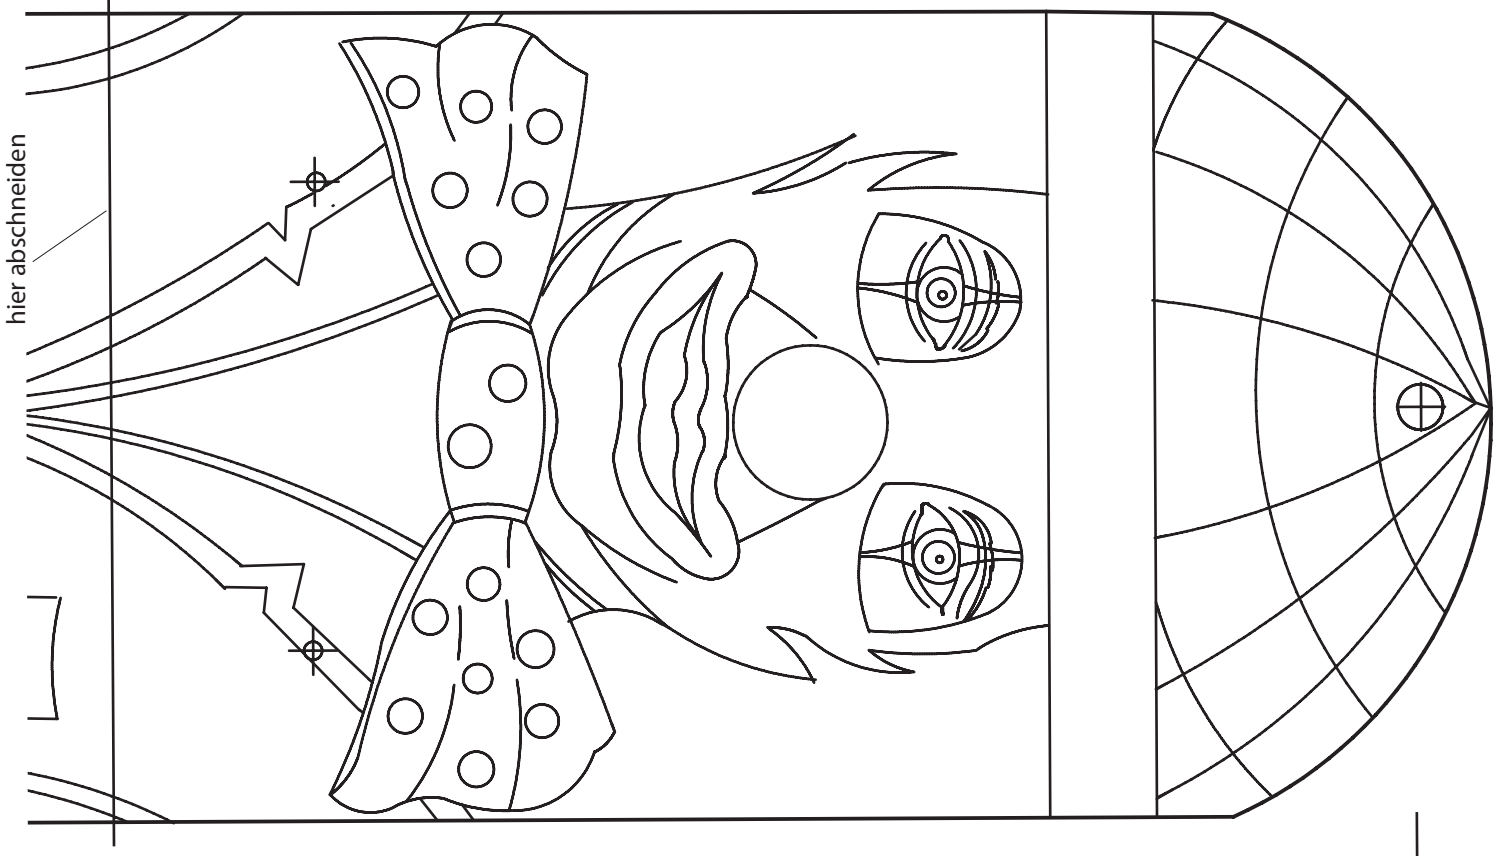

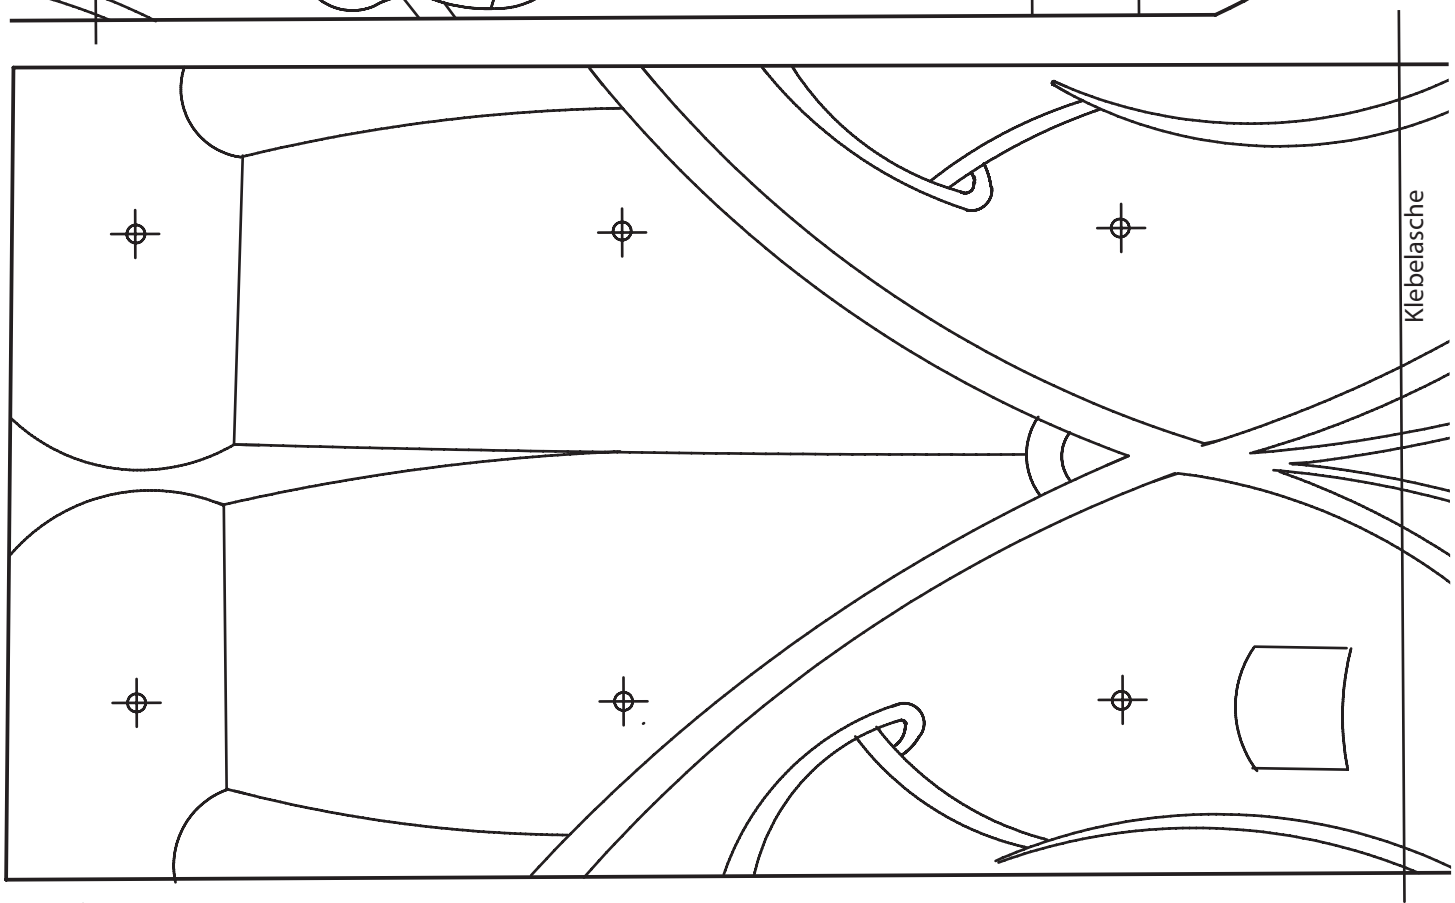

matches21 GmbH - matches21.de